


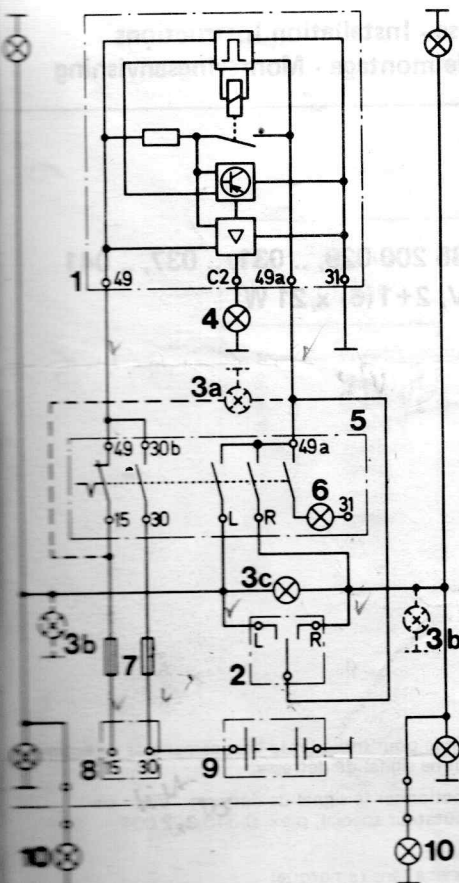

- 1 = Elektronischer Warnblinkgeber
- 2 = Blinkerschalter
- 3 = Blink-Kontrolleuchte für Zugfahrzeuge, Schaltung je nach Fahrzeugtyp entsprechend 3a, 3b oder 3c.
- 4 = Kontrolleuchte für Anhänger (max. 2 W)
- 5 = Warnlichtschalter, z.B. 0 340 302 004
- 6 = Warnblinkkontrolle
- 7 = 8 A — Schmelzsicherung DIN 72 581
- 8 = Zündschalter
- 9 = Batterie
- 10 = Anhänger

- 1 = Electronic vehicular hazard warning and turn signal flasher
- 2 = Indicator switch
- 3 = Turn signal indicator lamp for tractor vehicles — connected according to vehicle type corresponding to 3a, 3b or 3c.
- 4 = Indicator lamp for trailer (2 W max.)
- 5 = Vehicular hazard warning light switch e.g. 0 340 302 004
- 6 = Vehicular hazard warning indicator lamp
- 7 = 8 A — fuse DIN 72 581
- 8 = Ignition switch
- 9 = Battery
- 10 = Trailer

- 1 = Centrale électronique mixte direction-détresse
- 2 = Inverseur des clignotants
- 3 = Lampe-témoin "direction" pour véhicule tracteur; suivant le type de véhicule, connexion d'après 3a, 3b ou 3c.
- 4 = Lampe-témoin pour remorque (2 W max.)
- 5 = Commutateur des clignotants "détresse", p.ex. 0 340 302 004
- 6 = Lampe-témoin "détresse"
- 7 = Fusible 8 A, DIN 72 581
- 8 = Contact d'allumage
- 9 = Batterie
- 10 = Remorque

- 1 = Elektroniskt varningsblinkdon
- 2 = Omkopplare för blinklyktor
- 3 = Blink-kontrollampa för dragfordon Inkoppling beroende på fordonstyp motsvarande 3a, 3b eller 3c.
- 4 = Kontrollampa för släpvagn (max. 2 W)
- 5 = Omkopplare för varningsblink, ex 0 340 302 004
- 6 = Varningsblinkkontroll
- 7 = Säkring 8 A (DIN 72 581)
- 8 = Start/tändlås
- 9 = Batteri
- 10 = Släpvagn

Anschlüsse nicht verwechseln.
Das Erzeugnis hat elektronische Bauteile und kann bei Falschschaltung zerstört werden.

Do not interchange any connections.
The product contains electronic components and could be destroyed if incorrect connections are made.

Né pas intervertir les connexions!
Le dispositif possède des composants électroniques et pourrait être détruit en cas d'erreur de branchement.

ÖREÖ Fönöväkia innte anslutningarna.
Blinksdönet har elektroniska byggdelar och kan bli fördöstad vid felkoppling.