



Westfalia  
Norm

# Anhänger - Zugvorrichtung

Typ: DB 220, 170S, DS u. SD


313 002

Blz: Bl.: 1

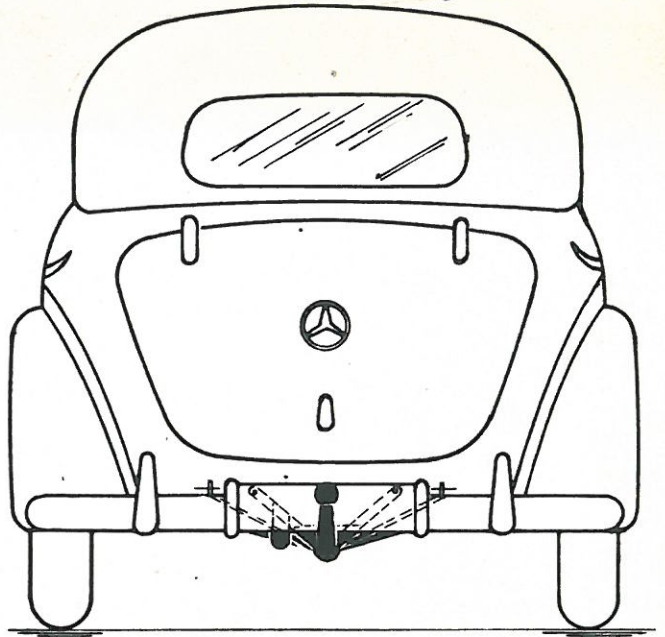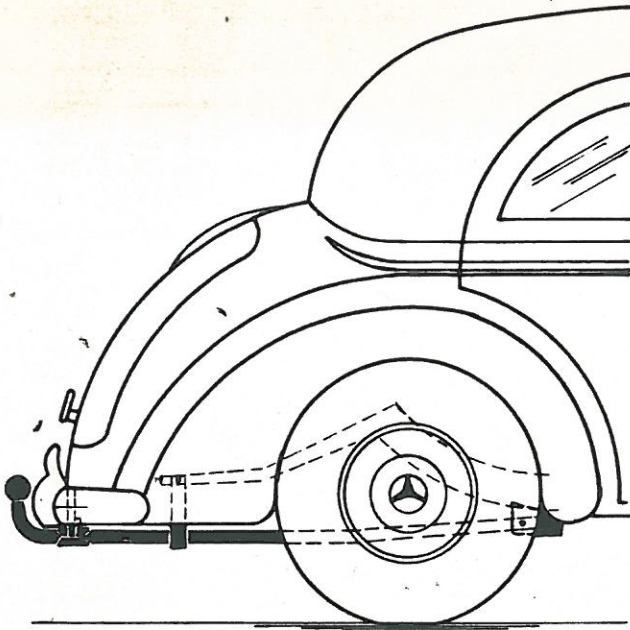


Streben „a“ an Stoßstange  
fest anschrauben

Lasche „d“ an  
Längsträger schweißen

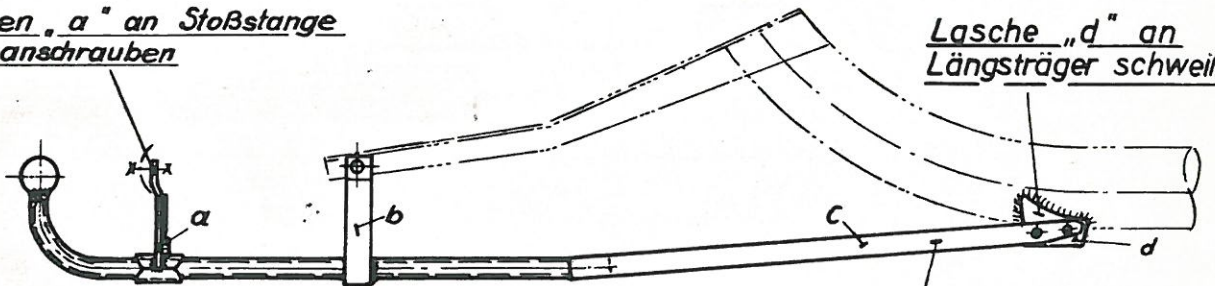

Unterzug „b“ an U-Träger  
fest anschrauben

Gabel „c“ an Längsträger-  
laschen „d“ fest anschrauben

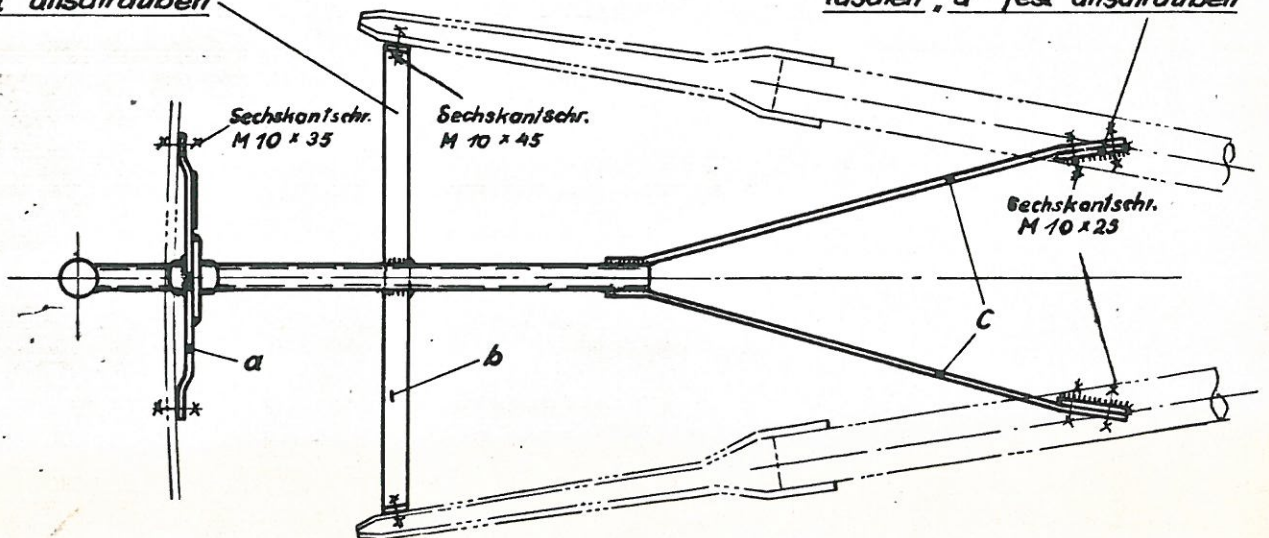

Westfalia - Werke  
Franz Knöbel u. Söhne K.-G.  
Wiedenbrück

Diese Zeichnung darf ohne  
unsere Einwilligung dritten  
Personen weder gezeigt  
noch mitgeteilt werden.  
Urheberrecht des Verfassers

Gez.: 6.3.50  
Löhner  
Gepr.:  
Selunif.

Ba. Lgt. N. 1