MLER-BENZ
hengesellschaft
indelfingen

Bauanweisung u. Lieferumfang

Benennung:

Anordnung Steinschlagschutz am Hinterkotflügel auf Z.B.Zeichng.

Zeichnungs-Nr. 136 520 05 19

Nummer 191 - 136

Blatt: 1 - 2 / II 7

Gültig für Typ: 170 S (JL u. CB)

Ersatz für Ausgabe vom 20.2.50

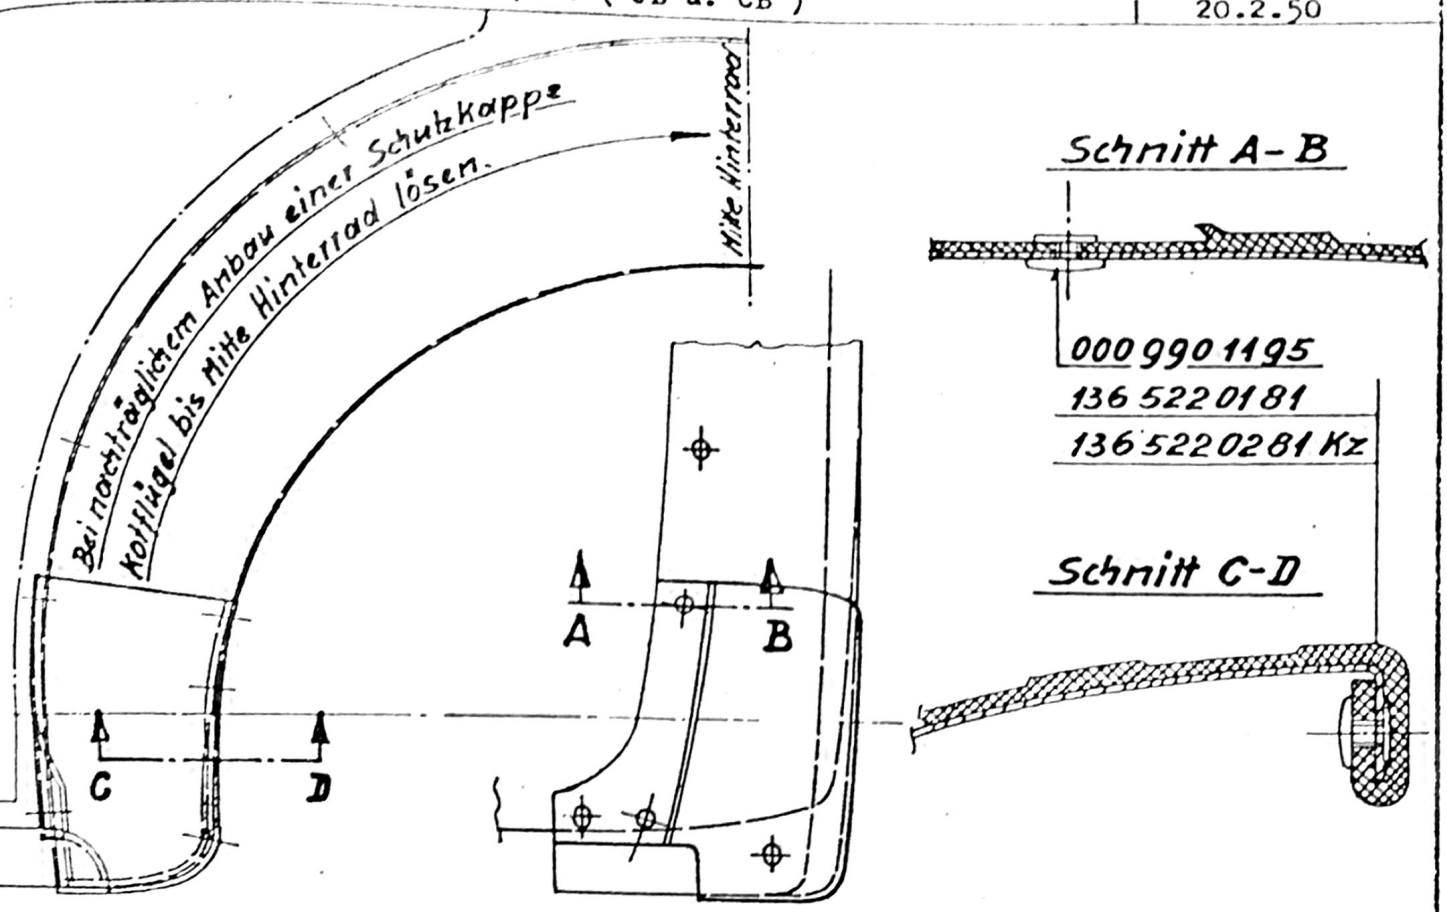

Schnitt A-B

000 990 11 95

136 522 01 81

136 522 02 81 Kz

Schnitt C-D

I. Bauanweisung

1.) Kotschutzblech vom Hinterkotflügel lösen.
2.) Hinterkotflügel bis Mitte Hinterrad lösen.
3.) Gummikappe am Kotflügelende in den hochgestellten Rand einsetzen, Löcher für Hohlnieten am Kotflügel nach der Kappe anzeichnen.
4.) Nietlöcher 4 Ø im Kotflügel bohren.
5.) Kotflügel und Innenseite Schutzkappe mit Kleber bestreichen. Schutzkappe festnieten mittels Hohlnieten 000 990 11 95. (Kleber Nr. 409 von Fa. National, vormals Otto Kurt, Offenbach, verwenden).
6.) Hinterkotflügel mit Schutzkappe an Karosserie festziehen.
7.) Befestigung Kotschutzblech-Hinterkotflügel wieder herstellen

II. Lieferumfang

1.)	1 Stück	Schutzkappe links	136 522 01 81
2.)	1 "	Schutzkappe rechts	136 522 02 81 kZ.
3.)	12 "	Hohlnieten	000 990 11 95

				Name	Konstrukt.-Büro
			gefertigt:	He.	Pkw
			geprüft		Ausgabe-Datum
Änderungen	Tag	Name	genehmigt		25.1.51